


EE SWの動作について(起動時)

EE SW搭載機種は電源を入れた後、昼間であってもしばらく点灯した状態になり数分後に消灯します。これは異常ではなく正常動作になります。
正常に動作している場合は夕方～夜間に再点灯しますのでご確認願います。

夜間になっても明かりがが付いたり消えたりするなど不安定な場合は、
下の調整方法をお試しください。

EE SWの動作が不安定なとき

本製品はEEスイッチで日没時に自動点灯するようにしておりますが、
周囲に他の照明があったり、お店の窓の明かりがセンサーに反応するなど
設置場所によってうまく動作しない場合があります。
この場合はセンサー部分(黒シールが貼られていない丸穴)に黒ビニールテープを
貼り付けて調整してください

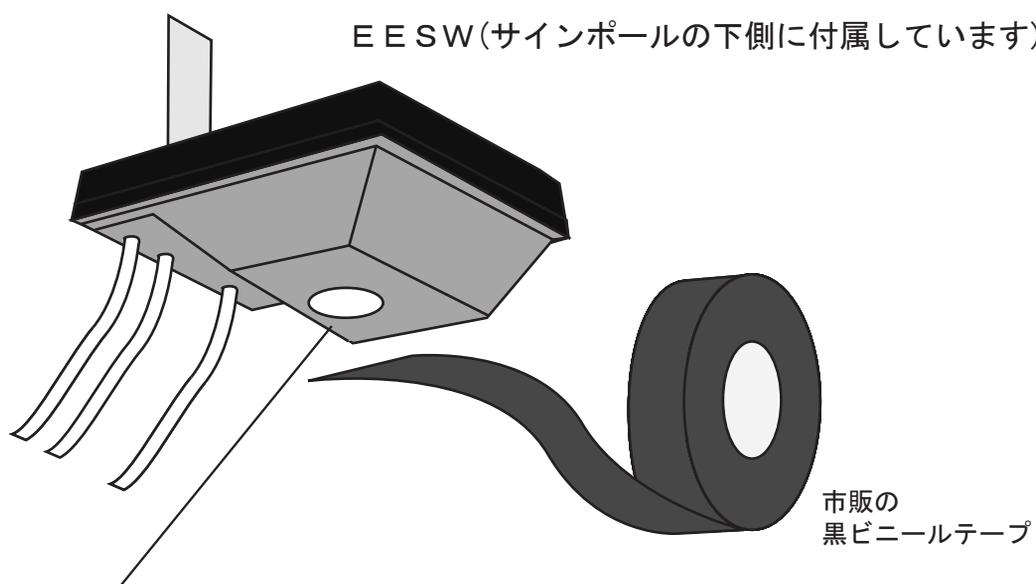

シールが貼られていない部分を黒ビニールテープで調整しながら貼付して下さい。
(テープを全て貼ると常時点灯します)

※長年ご使用になられますと明かりが付いたままになることがあります。
その場合はセンサーの寿命ですのでスイッチの交換をお願いします。