

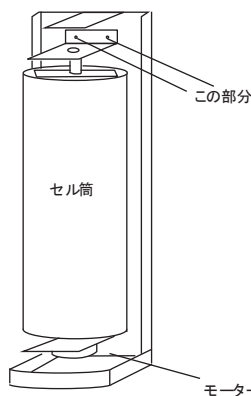
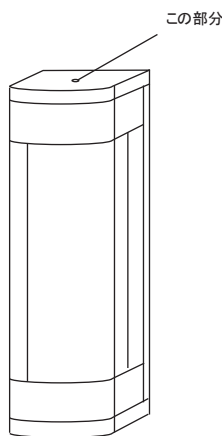


ルーナブラケット ルーナロング 蛍光灯交換方法



〈ルーナブラケット〉
電球型蛍光灯は口金サイズE26・
密閉式器具対応のものをお選び下さい。

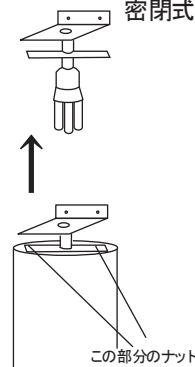





〈ルーナロングブラケット〉
20W高輝度蛍光灯もしくは
20W昼光色蛍光灯

球交換時はグローランプ(FG-1E)も
一緒に交換して下さい。

- ①上カバーのネジを緩めて、
上カバーとアクリルを外します
(手が入らなければ下カバーでも可)
- ②上部のナット(機種によっては
六角ビス)2ヶ所を外して
回転筒を本体より外します
- ③回転筒のナット2ヶ所を外して・
蛍光灯を引き出します
蛍光灯交換完了後は逆の手順で戻します

※ルーナブラケットの初期型タイプは本体板裏側からビスを緩めて蛍光灯金具を取り外すタイプもあります。
その場合は本体を壁面から外していただければスムーズに作業を行うことができます。

リトルブラケット 蛍光灯交換方法

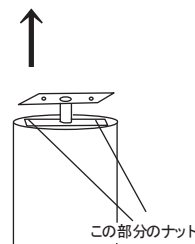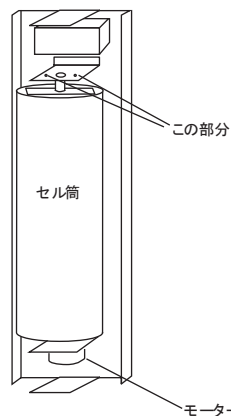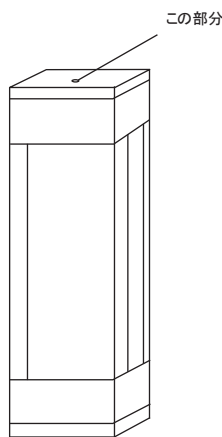

〈リトルブラケット〉
6W 昼光色蛍光灯

球交換時はグローランプ(FG-7E)も
一緒に交換して下さい。

- ①上カバーのネジを緩めて、
上カバーとアクリルを外します
(手が入らなければ下カバーでも可)
- ②上部のビス(機種によっては
ナット)2ヶ所を外して
回転筒を本体より外します
- ③回転筒のナット2ヶ所を外して・
蛍光灯を引き出します
蛍光灯交換完了後は逆の手順で戻します