


# 商品設置後、最初から動かない場合の対処方法

(マローリーモーター使用機種の場合)

商品の輸送中に何らかの原因でモーター軸がセル筒から外れて動かない場合があります。その場合はセル軸穴にモーター軸を挿入していただければ動くようになります。

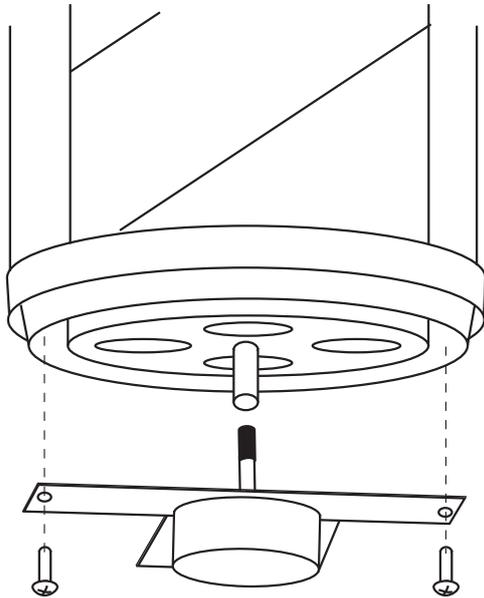

図はスターロングの場合です  
機種によって枠、モーター金具の形状は異なります

下カバー(スタンドサインの場合は本体と脚部)を外し、モーター金具のネジをゆるめます。

モーター軸がセル軸穴に差し込まれていない時は軸穴にモーター軸を挿入します。

軸穴とモーター軸の間には隙間を設けています。ガタツキがありますが異常ではありません。

もし、軸に差し込んで動かなかったり、異音がする場合は輸送中に不具合が発生している場合があります。

その場合は弊社もしくは販売店にご相談ください。