



# ブラケットサイン取付施工方法

- ・施工方法はサインポールを垂直に取り付けする場合の一例です。  
壁面の状況、設置場所に応じた施工方法の検討をお願いいたします。

1. 開梱して本体からスタットを取り外します。

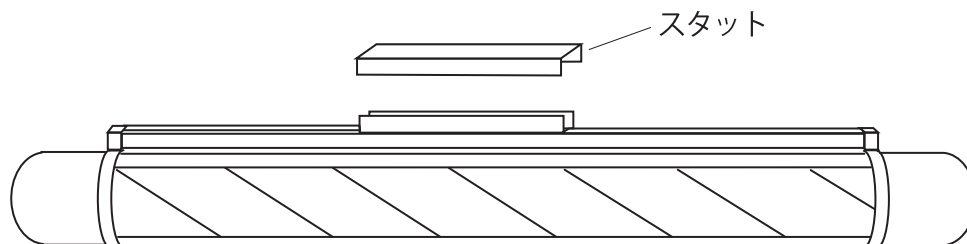



2. スタットを取り付けたい壁面に合わせ、マーキングした位置にドリルで穴を開けます。

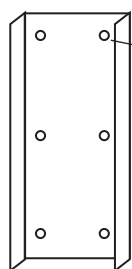

壁面にスタットをあてがい、穴位置からマジック等で印をつけます。

コンクリート壁に穴を開ける場合振動ドリルが必要です。  
通常の電動ドリルでは穴を開けられないのでご注意ください。

3. 添付のモンゴプラグを使用して壁面設置する場合は下図を参考に作業して下さい。

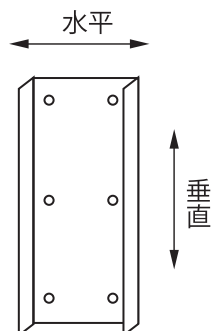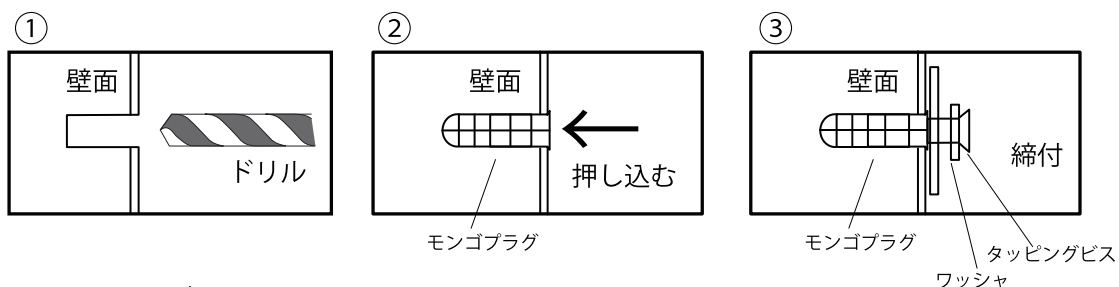

- ①取付したい位置に振動ドリルで深さ30~50ミリの穴をあけます。  
ドリル径 モンゴプラグ(小)で6mm (大)で8mm
- ②あけた穴をきれいにしてモンゴプラグを指で押し込みます。
- ③添付のワッシャ、ビスを使ってスタットを取付します。  
その際サインポールを設置した際の水平・垂直の微調整をしておきます。
- ④締付完了後は壁面内部の防水のためスタットの縁やビスの頭部に必ずコーキング処理を行って下さい。

※スタットを取り付ける際、仮止めの状態で  
水平・垂直を出した後に本締めを行って下さい



注意

取り付けてグラグラするようでしたら作業を中止して  
他の施工方法で取付を行ってください。